MELCHIONI family

TWIN SPIN

Tritatutto

Multi-food processor / Picadora

Manuale d’uso

User manual

Manual de usuario

ITALIANO

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Prima dell'utilizzo, si raccomanda di leggere attentamente tutte le istruzioni e di conservarle per eventuali consultazioni future. Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza	500W
Capacità	1 Lt
Tempi di utilizzo	Uso <30sec - Intervallo >30sec

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

• Il produttore / importatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso non corretto.
• L'uso scorretto o improprio può danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utilizzatore.
• Questo apparecchio non è destinato a fini commerciali, ma solo per uso privato.
• Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione locale corrisponda ai dati tecnici dell'apparecchio.
• Non mettere mai l 'apparecchio o il cavo in acqua o altri liquidi. Tuttavia, se l'apparecchio accidentalmente cade in acqua, staccare immediatamente la spina e farlo controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo nuovamente. Pericolo di scosse elettriche!
• Un costante controllo è necessario quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
• Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
• Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso e prima della pulizia.
• Mantenere l'apparecchio e il cavo lontano da superfici calde.
• Assicurarsi che il cavo non possa essere tirato inavvertitamente.
• Staccare sempre la spina dalla presa senza tirare il cavo elettrico.
• Non utilizzare l'apparecchio se è caduto , se è danneggiato , se il cavo o la spina sono danneggiati. In caso di danni, farlo controllare e, se necessario, riparare da una persona qualificata.
• Non tentare mai di apportare modifiche o riparare l'apparecchio da soli.
• Non posizionare l'apparecchio vicino a tende o altri materiali infiammabili.
• Non coprire l'apparecchio con indumenti o altri materiali infiammabili.
• Non posizionare vicino a vasche, lavabi, docce, piscine o altri recipienti

contenenti acqua.
• Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.
• Utilizzare esclusivamente accessori valutati per l'uso con questo apparecchio.
• Non tentare mai di aprire il prodotto da soli.
• Le lame sono affilate, fare particolare attenzione quando si pulisce l'interno del tritatutto.
• Non utilizzare il tritatutto se la ciotola è incrinata o rotta.
• Non utilizzare con liquidi molto caldi.
• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche.

[A] DESCRIZIONE PARTI

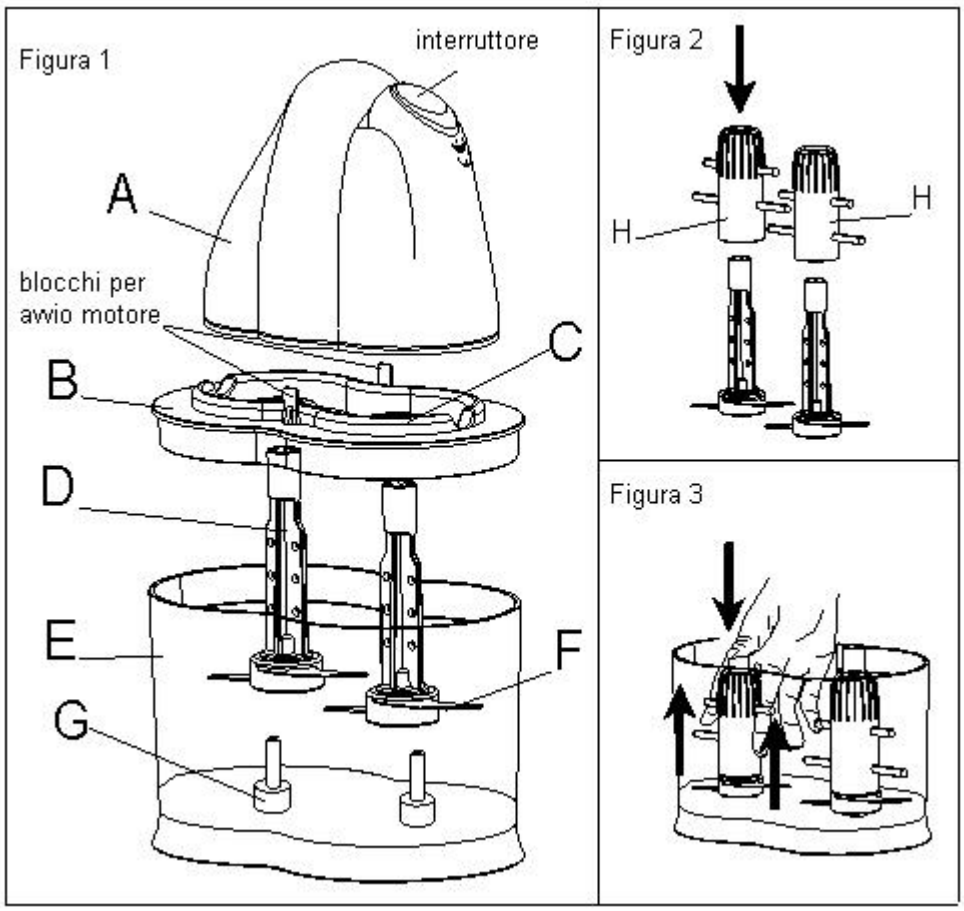

A : corpo motore	B : coperchio
C : bordo coperchio	D : doppio albero rotante
E : contenitore	F : lama
G : supporto per albero rotante	H : accessorio per miscelare

[B] COME MONTARE IL TRITATUTTO

(1) Per tagliare o mescolare ingredienti semisolidi .
- Installare le due lame (D) sui due supporti lama (G) nella ciotola (E) e versare il cibo per essere triturato.. (Figura 1)
- Applicare il coperchio (C) sopra la vasca (E) quindi il corpo motore (A) sul collare del coperchio (C) . Per avviare il tritatutto collegare alla presa di corrente, premere sul blocco motore (A) e allo stesso tempo premere l'interruttore High / Low.
Premere leggermente il pulsante per ottenere basse velocità e con fermezza per alta velocità .
- Il tritatutto è dotato di un interruttore di protezione installato nel blocco motore(A) Se il blocco motore (A) non è correttamente montato sul collare coperchio (C) , l'aletta protezione non tocca l'interruttore di protezione e il gruppo motore (A) non funzionerà .
- Dopo l'uso , staccare la spina e attendere che le lame (F) si fermano completamente . Rimuovere il blocco motore (A) , il coperchio (B) e le lame (F).

(2) Per miscelare .
- Installare gli accessori per miscelare (H) sulle lame (D) . Vedere Figura 2 .
- Installare le due lame (D), con gli accessori di miscelazione (H) sui due supporti lama (G) nella ciotola (E) e versare gli ingredienti da miscelare .
- Fissare il coperchio (B) sulla parte superiore della vaschetta (E) quindi il corpo motore (A) sul collare coperchio (C) . Collegare alla presa di corrente, premere sul blocco motore (A) e allo stesso tempo premere l'interruttore High / Low.
Premere leggermente il pulsante per ottenere basse velocità e con fermezza per alte velocità .
-Sempre attendere che le lame (F) siano completamente ferme prima di aprire il tritatutto. Staccare la spina e fare attenzione nel rimuovere gli accessori (H) e le lame (F). Afferrare gli accessori (H) come indicato in Figura 3 .

[C] COME PULIRE IL TRITATUTTO

IMPORTANTE: Non mettere mai il gruppo motore sotto un rubinetto o in lavastoviglie, ma pulire con una spugna umida.
IMPORTANTE: Maneggiare con cura le lame durante la pulizia. Sono estremamente taglienti.

(1) Pulizia della ciotola e accessori .
- Scollegare l'apparecchio
- Rimuovere il blocco motore (A) e il coperchio (B).
- Rimuovere le lame (D) e gli accessori (H) .

- Sciacquare il coperchio (B), la ciotola (E), e gli accessori con acqua corrente.
- Asciugare gli accessori.
- Pulire il blocco motore (A) con un panno umido; **mai immergere in acqua.**

[D] TABELLA PER L'UTILIZZO DEL TRITATUTTO

ALIMENTO	QUANTITA'	TEMPO	VELOCITA'
Mandorle	300 g	20 sec	Turbo
Uova	400 g	10 sec	Pulse
Pangrattato	120 g	10 sec	Pulse
Formaggio	150 g	15 sec	Turbo
Prosciutto	400 g	10 sec	Turbo
Nocciole	300 g	15 sec	Turbo
Gelato	400 g	20 sec	Turbo
Cubetti ghiaccio	7/8 cubetti	15 sec	Pulse
Cipolle	350 g	10 sec	Pulse
Prezzemolo	100 g	10 sec	Pulse
Pepe	30 g	30 sec	turbo
Scalogni	200 g	10 sec	Pulse

Sono riportati in tabella i tempi e la modalità di utilizzo per alcuni prodotti comuni.

NOTA: Per miscelare cubetti di ghiaccio con altri ingredienti (sorbetti), si consiglia di schiacciare prima i cubetti di ghiaccio e tritarli in modalità pulse per 15 sec, quindi aggiungere il latte e tutti gli altri ingredienti insieme e mescolare ancora.

1) Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

2) Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza
degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso
domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

3) ATTENZIONE
La targhetta riportante la marcatura "CE" e la natura dell'alimentazione
è posta sul fondo dell'apparecchio

4) A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il
disegno di questo modello possono variare senza preavviso

5) "L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto"

La presenza del simbolo del bidone barrato ▬ indica che:

- Ai sensi del D. Lgs. 151/2005, questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.
- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l' ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all' atto dell' acquisto di un nuovo apparecchio.
- L' uso improprio dell' apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l' ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell' apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell' Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Condizioni di garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto.
Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... n° .....

CAP ..... Città ..... Prov. .....

Modello ..... ***TWIN SPIN***..... Matricola .....

Rivenditore ..... Data acquisto .....

Per eventuali informazioni riguardanti l' Assistenza potete contattare il numero telefonico: 02-57941, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it alla sezione ASSISTENZA.

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

ENGLISH

Before use, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference. When passing on the appliance to a third person, make sure to include these instructions for use.

TECHNICAL DATA

Rated Voltage	230 V
Rated Frequency	50 Hz
Rated Power	500W
Capacity	1Lt
Operation use	Blend <30sec – Interv >30sec

IMPORTANT SAFEGUARDS

• Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by incorrect use.
• Incorrect or improper use can damage the appliance and cause injuries to the user.
• This appliance is not intended for commercial, but for private use only.
• Before connecting the appliance to the mains, make sure your local voltage matches the technical data of the appliance.
• Never put the appliance or cord into water or any other liquid. However, should the appliance accidentally fall into water, unplug it immediately and have it checked by a qualified person before using it again. **Danger of electric shock!**
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
• Never leave the appliance unattended during use.
• Always unplug your appliance when it is not in use, when changing accessories, and before cleaning.
• Keep the appliance and cord well away from any hot surfaces.
• Make sure the cord may not inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang over sharp edges.
• Always pull the plug – not the cord.
• Do not use the appliance if it was dropped or if it is damaged otherwise or if the cord or plug is damaged. In case of damage, have it checked and, if necessary, repaired by a qualified person.
• Never attempt to make any modifications to or repair the appliance yourself. Have it repaired by a qualified person only.

• Only use accessories evaluated for use with this appliance.
• Never attempt to drive any objects into the appliance.
• Never attempt to open the housing yourself!
• Do not place the unit near curtains or other flammable materials.
• Do not cover the unit with clothing or other flammable materials.
• Do not place near a bathtub, wash basins, showers, swimming pools or other vessels containing water.
• Do not use the unit near flammable or explosive materials.
• Blades are sharp; handle carefully-especially when cleaning inside blender jar.
• Do not use a broken, chipped or cracked blender jar.
• Always operate blender with lid in place.
• Do not blend hot liquids.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• This appliance is intended to be used in household and similar applications. develop.

[A] PARTS DESCRIPTION

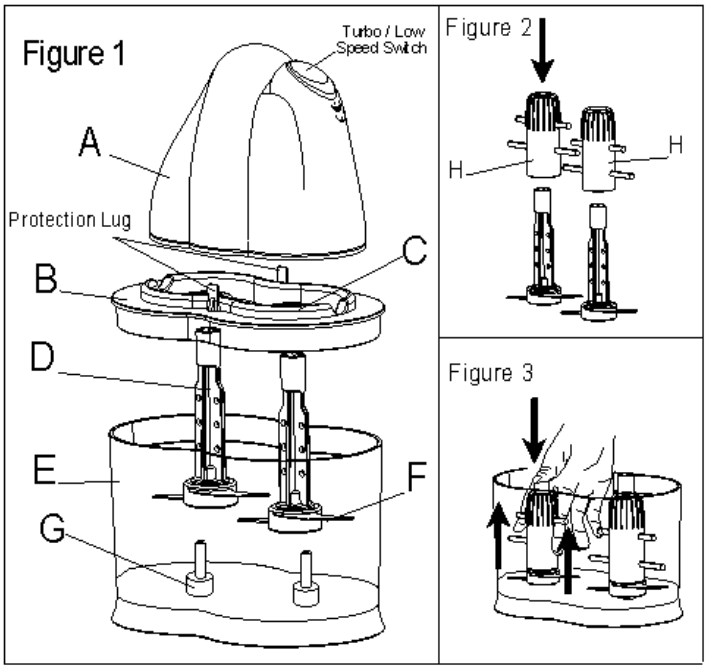

A : motor unit	B : lid
C : lid collar	D : two blade sticks
E : bowl	F : two blades
G : two blade supports	H : two milk shaker attachment

[B] HOW TO ASSEMBLE THE MULTI-FOOD PROCESSOR

(1) For chopping or mixing ingredients other than milkshaking.

-Attach two Blade Sticks (D) onto two Blade Supports (G) in the Bowl (E) and pour in the food to be chopped. (Figure 1)

-Attach the Lid (C) on top of the Bowl (E) then the Motor Unit (A) onto the Lid collar(C). Plug the appliance in. Press down on the Motor unit (A) and at the same time press the High/Low Speed Switch to operate. Press lightly on the button to obtain Low speed and firmly for High speed.

- There is a protection switch installed in the Motor Unit (A). If the Motor Unit (A) is not properly fitted to the Lid collar (C), the protection lug will not touch the protection switch and the Motor Unit (A) will not operate.

-After use, unplug the appliance and wait until the Blades (F) stops completely. Remove the Motor Unit (A), the Lid (B) and the Blades (F).

(2) For milkshaking.

-Attaching the Milk Shaker Attachments (H) by slip it onto the Blade Sticks (D). Please see figure2.

- Attach two Blade Sticks (D) with the Milk Shaker Attachments (H) onto two Blade Supports (G) in the Bowl (E) and pour in the ingredients to be mixed.

- Attach the Lid (B) on top of the Bowl (E) then the Motor unit (A) onto the Lid Collar(C). Plug the appliance in. Press down on the Motor unit (A) and at the same time press the High/Low Speed Switch to operate. Press lightly on the button to obtain Low speed and firmly for High speed.

-Always wait the Blade (F) completely stops when you need to remove the Milk Shaker Attachment (H) after milkshaking. To remove it, simply taking off the Motor unit (A) and the Lid (B), put your second and middle fingers under the collar of the Milk Shaker Attachment (H) and your thumb on the end of the spindle. Finally pull the collar up while pressing gently on the spindle with your thumb (Figure 3). The Milk Shaker Attachment (H) then will come off.

[C] HOW TO CLEAR YOUR MULTI-FOOD PROCESSOR

IMPORTANT: Never put the motor unit under a tap or in a dishwasher but clean it with a damp sponge.

IMPORTANT: Handle the blades carefully when cleaning. They are extremely sharp.

(1) Cleaning the processor bowl and accessories

Unplug the appliance .

Remove the motor unit (A) and Bowl Lid (B).

Remove the blade sticks (D) and the Milk Shaker Attachments (H) form the processor bowl (E).

Rinse the bowl lid (B), processor bowl (E), and the accessories under running water. Dry the accessories naturally.

Wipe clean the motor unit (A) with a damp cloth; never immerse in water.

[D] CHOPPING & MIXING RECOMMENDATIONS TABLE

FOOD	MAX QUANTITY	MAX TIME	SPEED
Almonds	300g	20secs	Turbo
Boiled eggs	400g	10secs	Turbo
Breadcrumbs	120g	10secs	Pulse
Gruyere	150g	15secs	Turbo
Ham	400g	10secs	Turbo
Hazelnuts	300g	15secs	Turbo
Ice cream	400g	20secs	Turbo
Ice cubes	7 / 8 small ice cubes	15secs	Pulse
Onions	350g	10secs	Pulse
Parsley	100g	10secs	Pulse
Pepper	30 g	30secs	Turbo
Shallots	200g	10secs	Pulse

NOTE : For milkshaking with ice cubes, it is recommend that crush the ice cubes first by using pulse method (i.e. Turbo/Low, Turbo/Low..) about 20 secs, and then add milk and all other ingredients to mix again.

ESPANOL

Gracias por comprar este producto .
Antes de usarlo, asegúrese de leer todas las instrucciones y gardelas para referencia futura. No utilices este aparato para fines distintos de los descritos en este manual.

DATOS TECNICOS

Alimentación	230 V
Frecuencia	50 Hz
potencia	500W
capacidad	1 Lt
Tiempos de empleo	empleo <30sec – Interv >30sec

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• El fabricante / importador no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un empleo no correcto.
• El uso indebido o incorrecto puede dañar el equipo y causar lesiones al usuario.
• Este aparato no està destinado a finalidad industrial , su finalidad serà exclusivamente privado.
• Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión local coincida con los datos técnicos.
• Nunca ponga el aparato ni el cable en contacto con el agua o otros líquidos. Sin embargo , si el aparato cae accidentalmente al agua, desconéctelo inmediatamente y hágalo revisar por personal especializado antes de volver a utilizarlo . Peligro de descarga eléctrica !
• Se requiere mucha atenciòn cuando el aparato es usado en presencia de niños.
• Nunca deje el aparato desatendido durante el uso.
• Desenchufe siempre el aparato cuando no se utiliza y antes de limpiarlo.
• Mantenga el aparato y el cable lejos de superficies calientes.
• Asegúrese de que el cable no se puede ser extraìdo de forma involuntaria.
• Extraiga siempre el cable desde el enchufe, nunca desde el cable de alimentación.

• Nunca utilice el equipo si se ha caído, si esta dañado, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados . En caso de daños, haga que lo revisen y si lo necesita, que lo reparen solo por personal cualificado.
• No intente reparar o modificar el aparato por si mismo.
• No coloque el aparato cerca de cortinas u otros materiales inflamables.
• No cubra la unidad con ropas u otros materiales inflamables.
• No coloque el aparato cerca de bañeras, lavabos, duchas, piscinas u otros recipientes que contengan agua .
• No utilice el aparato cerca de materiales inflamables o explosivos.
• Utilice exclusivamente accesorios en dotaciones.
• No intente abrir el aparato usted mismo.
• Las cuchillas están afiladas , tenga cuidado al limpiar el interior del recipiente.
• No utilice el procesador de alimentos si el recipiente está rajado o roto .
• No utilizar con líquidos calientes.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas , sensoriales o mentales , o la falta de experiencia y conocimiento, salvo que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por parte una persona responsable de su seguridad .
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Este aparato está destinado exclusivamente ad uso doméstico.

[A] DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

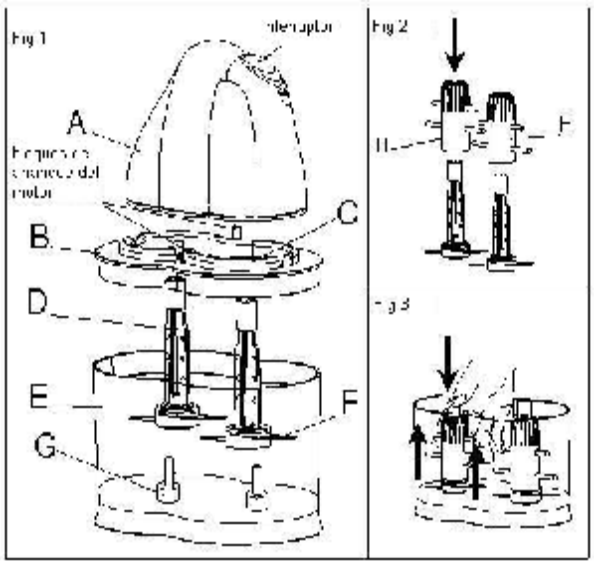

A : cuerpo motor	B : Cubierta
C : borde de la cubierta	D : doble eje de rotacion
E : contenedor o vaso	F : hojas
G : suporte de eje de rotación	H : accesorio para mezclar

[B] COMO MONTAR EL APARATO

(1) Para cortar o mezclar de ingredientes semisolidos.

- Instale las dos cuchillas (D) en los dos soportes de las hojas (G) en el recipiente (E) y verter la comida para ser triturada .. (Figura 1)
- Aplicar la tapa (C) por encima del vaso (E) a continuación, el cuerpo del motor (A) en el collar de la tapa (C) .

Conectar el enchiufe a la toma de corriente, presione al mismo tiempo el pulsador de bloque de motor (A) y el interruptor de High / Low .
Presionar levemente el pulsador para bajas velocidades y con firmeza para alta velocidad.(de las hojas)

- El procesador está equipado con un interruptor de protección instalado en el bloque del motor (A) Si el bloque motor (A) no está montado correctamente en el borde de la tapa (C) , la aleta de protección no toca el interruptor y el grupo motor (A) no funcionará.
- Una vez terminado, desenchufe el enchiufe y espere hasta que las cuchillas (F) se detengan por completo. Retire el motor (A) , la tapa (B) y las cuchillas (F).

(2) Para mezclar.

- Instale los accesorios para batir (H) en las cuchillas (D). Consulte la Fig 2 .
- Instale las dos cuchillas (D) , con los accesorios de la mezcla (H) en los dos soportes de las hojas (G) en el recipiente (E) y verter todos los ingredientes a mezclar .
- Coloque la cubierta (B) en la parte superior del vaso (E), entonces el conjunto del motor (A) y el borde de la tapa (C). Conectar a la toma de corriente , presione el bloque del motor (A) y al mismo tiempo pulse el interruptor de alta / baja . Presionar levemente el pulsador para bajas velocidades y con firmeza para alta velocidad.
- Espere siempre a que las cuchillas (F) se paren por completo antes de abrir el procesador de alimentos. Tire del enchufe y tener cuidado al extraer los accesorios (H) y las hojas (F). Quite los accesorios (H) como se muestra en la Figura 3 .

[C] CÓMO LIMPIAR EL PROCESADOR

IMPORTANTE : Nunca coloque la unidad de motor bajo del grifo o en el lavavajillas , pero limpia con una esponja húmeda .

IMPORTANTE : Tenga cuidado al limpiar las cuchillas . Son extremadamente afiladas.

(1) Limpieza del vaso y accesorios.
- Desenchufe este producto
- Retire el bloque del motor (A) y la cubierta (B).
- Retire las hojas (D) y los accesorios (H).
- Enjuague la tapa (B) , el recipiente (E), y accesorios con agua corriente.
- Remoje los accesorios.
- Limpie el bloque del motor (A) con un trapo húmedo , **nunca la sumerja en agua.**

[D] TABLA PARA EL USO DEL PROCESADOR

ALIMENTOS	CANTIDAD	TIEMPO	VELOCIDAD
Almendras	300g	20secs	Turbo
Huevos	400g	10secs	Turbo
Pan rallado	120g	10secs	Pulse
Queso	150g	15secs	Turbo
Jamón	400g	10secs	Turbo
Avellanas	300g	15secs	Turbo
Helado	400g	20secs	Turbo
Cubos de hielo	7 / 8 small ice cubes	15secs	Pulse
cebolla	350g	10secs	Pulse
Perejil	100g	10secs	Pulse
Pimienta	30 g	30secs	Turbo
Chalotes	200g	10secs	Pulse

Se muestran en la tabla de tiempo y la manera de utilizar algunos productos comunes.

NOTA : Por hacer los granizado (sorbetes) , primero debe picar cubitos de hielo y picarlas en el modo de pulso durante 15 segundos, luego agregue la leche y todos los demás ingredientes y mezclar de nuevo.

Melchioni S.p.A.
Via P. Colletta 37
20135 MILANO – Italy
Tel. +39 02 5794.1 – Fax +39.02.5794351
www.melchioni.it